Texty Brace テキスティブレス

取り扱い説明書

TAKARA TOMY

対象年齢6才以上

タカラトミーでは、「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行なっており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

タカラトミー お客様相談室 おかけ間違えのないようご注意ください
〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10
製品や修理については下記お客様相談室までお問合せください
電話受付時間 月曜日～金曜日（祝日・祭日を除く）10～17 時
PHS、IP電話等からのお問合せは 03-5650-1031
0570-041031 タカラトミーサポート 検索
http://www.takaratomy.co.jp/support/index.html

発売元：株式会社 タカラトミー

© TOMY

●たのしいタカラトミーの情報はインターネットでhttp://www.takaratomy.co.jp

保護者の方とお読みください。

この度は、タカラトミー『テキスティブレス』をお買い上げいただきましてありがとうございます。ご使用の前に、取り扱い説明書（本書）をよく読んでください。また、読み終わった後は必ず保管してください。

パッケージの写真とイラストは実際の商品と一部異なる場合があります。
作品例はセット内容以外の素材を使用して製作しています。

乾電池は使用しません。NO BATTERIES REQUIRED.

くちにいれない

まきつけない

⚠ 警　告（けいこく）

保護者の方へ　必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

⚠ 注　意（ちゅうい）

●作ったアクセサリーを首にかけたり、ふざけたり、乱暴に遊ばないでください。窒息などの危険があります。●ブレスレットは体質によりアレルギー反応がおこる場合があります。皮膚に異常を感じた場合は、ご使用を止めて医師にご相談ください。●指定のブレスレット以外のものを本体に入れないでください。●プリントボタンの隙間には指を入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。●ブレスレットや作ったアクセサリーは指などに無理に巻きつけたりしないでください。血がかよわなくなり危険です。●ブレスレットは熱やお湯により破損・変形する場合がありますので、入浴時や家事等の作業を行うときは使用しないでください。また、睡眠時など長時間のご使用も避けてください。●プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。

＜使用上のお願い＞ ○ご使用前に取り扱い説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。○ブレスレットは付属のブレスレットまたは、別売りのテキスティブレス専用のブレスレットをご使用ください。それ以外のブレスレットはご使用できません。○ブレスレットは消耗品です。保管状況、使用頻度によって劣化して切れる場合がありますのでご注意ください。○破損・変形の原因になりますので、本商品に熱をかけたり、無理な力を加えたりしないでください。○高温、多湿の場所や直射日光が当たる場所での使用や保管は行わないでください。○傾斜のない平らな場所に置いて遊んでください。○プラスチック袋は梱包材ですので開封後はすぐに捨ててください。

セット内容

●本体…1個

●挿入口…1個

●プレート…各1枚

アルファベット

絵文字

●留めパーツ…35個

●ブレスレット（10種）…35枚　※柄によって入っている枚数がちがいます。

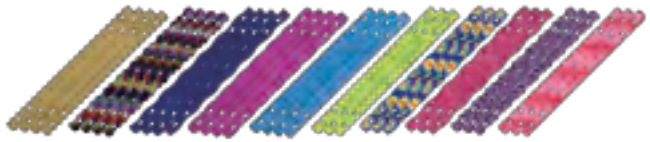

●取り扱い説明書…1枚

各部のなまえ

プレートや留めパーツがしまえるよ♪

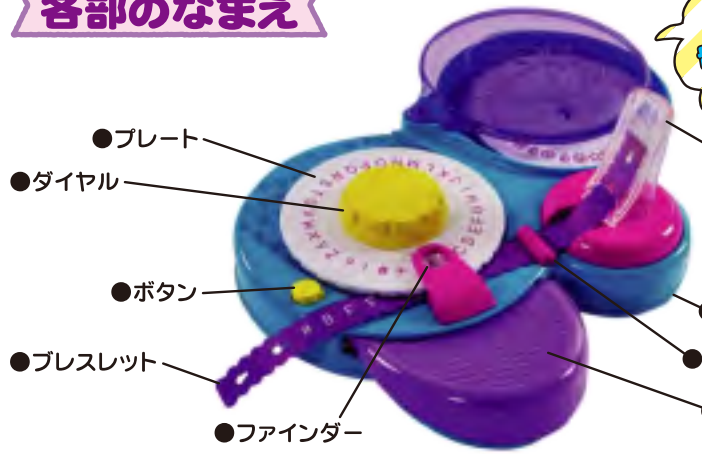

かな→ローマ字 変換表

つまる音「っ」（小さい つ）は次の子音を2つ重ねてね。
例／あっちゃん→ACCHAN

あ A	い I	う U	え E	お O
か KA	き KI	く KU	け KE	こ KO
さ SA	し SI SHI	す SU	せ SE	そ SO
た TA	ち TI CHI	つ TU TSU	て TE	と TO
な NA	に NI	ぬ NU	ね NE	の NO
は HA	ひ HI	ふ HU FU	へ HE	ほ HO
ま MA	み MI	む MU	め ME	も MO
や YA	ゆ YU	よ YO		
ら RA LA	り RI LI	る RU LU	れ RE LE	ろ RO LO
わ WA	うぃ WI	うぇ WE	を WO	うぉ WO WHO / ん NN N

が GA	ぎ GI	ぐ GU	げ GE	ご GO
ざ ZA	じ ZI JI	ず ZU	ぜ ZE	ぞ ZO
だ DA	ぢ DI	づ DU	で DE	ど DO
ば BA	び BI	ぶ BU	べ BE	ぼ BO
ぱ PA	ぴ PI	ぷ PU	ぺ PE	ぽ PO

きゃ KYA	きぃ KYI	きゅ KYU	きぇ KYE	きょ KYO
しゃ SYA SHA	しぃ SYI	しゅ SYU SHU	しぇ SYE SHE	しょ SYO SHO
ちゃ CHA CYA		ちゅ CHU CYU	ちぇ CHE CYE	ちょ CHO CYO
にゃ NYA	にぃ NYI	にゅ NYU	にぇ NYE	にょ NYO
ひゃ HYA	ひぃ HYI	ひゅ HYU	ひぇ HYE	ひょ HYO
みゃ MYA	みぃ MYI	みゅ MYU	みぇ MYE	みょ MYO
りゃ RYA	りぃ RYI	りゅ RYU	りぇ RYE	りょ RYO
じゃ JA JYA ZYA	じぃ ZYI	じゅ JU JYU ZYU	じぇ JE JYE ZYE	じょ JO JYO ZYO
びゃ BYA	びぃ BYI	びゅ BYU	びぇ BYE	びょ BYO
ぴゃ PYA	ぴぃ PYI	ぴゅ PYU	ぴぇ PYE	ぴょ PYO

てゃ THA TYA	てぃ THI TYI	てゅ THU TYU	てぇ THE TYE	てょ THO TYO
ふぁ FA	ふぃ FI	ふぇ FE	ふぉ FO	

ヴぁ VA	ヴぃ VI	ヴ VU	ヴぇ VE	ヴぉ VO
ぎゃ GYA	ぎぃ GYI	ぎゅ GYU	ぎぇ GYE	ぎょ GYO

テキスティブレスのつくり方

★約10文字まで入るよ。※文字の種類や押し方によって文字数が変わる場合があります。

1

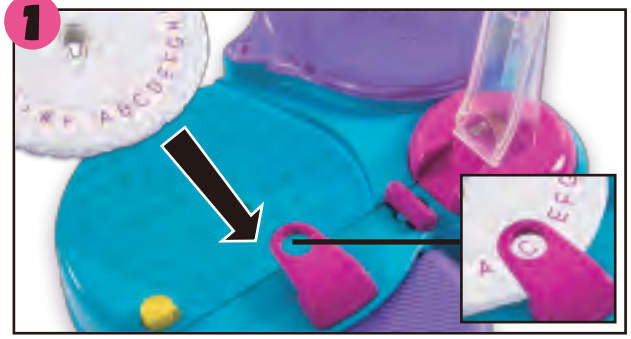

本体を平らな場所に置いたら、好きなプリントのプレートを選んで、本体にセットしてね。 ファインダーからプレートのマークが見えれば OK！

2

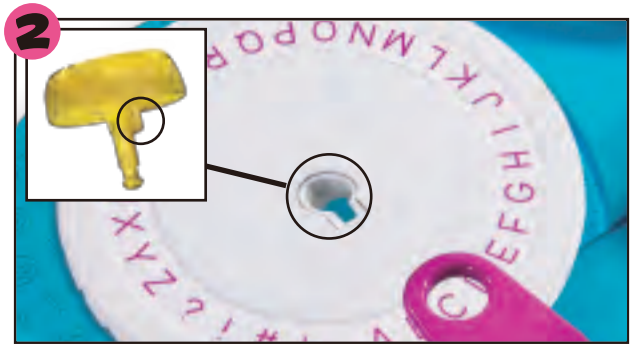

ダイヤルの裏側の小さく突き出た“ツメ”の部分を、プレートの真ん中の穴に入れよう。 カチッという音がするまで中に入れてね。

3

注意！プレートのマークのない所がファインダーから見えるようになるまでダイヤルを回してね。 これでプレートのセットは完了！

4

好きなブレスレットを選び、色のついた側を上にして挿入口に入れて、ブレスレットがブレスレットおさえにあたるまで押してね。

5

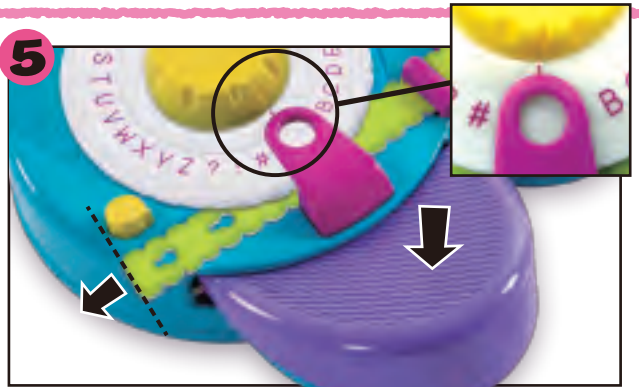

ダイヤルの切れ目とプレートの赤い印を合わせてね（ファインダーからは白地がみえているよ）。 次に、 プリントボタンを押して上の写真のように点線のところまでブレスレットを送り出してね。

6

プリントしたい文字を選んだら、両手でプリントボタンをしっかりと１秒くらい押してからはなしてね。ブレスレットが前に進むと文字がプリントされていくよ。※文字は約10コまで入りますが、 文字の種類や押し方によって入る文字数が変わる場合があります。

7

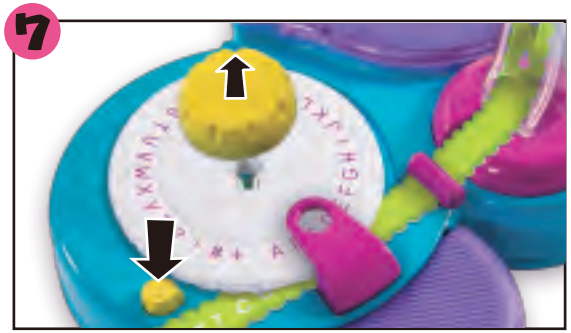

違うプレートに替えるときには、ボタンを押したままダイヤルを上に引っ張ってはずしてね。
プレートを替えたら 1 ～ 3 を繰り返します。

プレートを替えるときは、必ず本体とプレートの間にブレスレットを入れてね。

8

ブレスレットが写真のように点線のところまで来たら完成！
左に引いて取り出してね。

プリントしたくないところは、 5 と同じようにファインダーから白地が見えるところに合わせてから押してね。

9

ブレスレットの穴の1つに留めパーツを通し、ブレスレットを手首に巻きつけたら、反対側の穴にもその留めパーツを通して、

できあがり！

ブレスレットが大きかったり、 文字がかくれたりしたら、図のように両端を折ってから、留めパーツで留めてね。